

MONTERINGSVEJLEDNING / MONTERINGSVEILEDNING / MONTERINGSVÄGLEDNING

TIL/FÖR TAPET




DK: PVC-fri
NO: PVC-fri
SE: PVC-fri



DK: Robust
NO: Robust
SE: Robust



DK: Svært brandbart
NO: Svært brennbart
SE: Inte brandfarligt

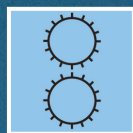

DK: UV-beskyttet
NO: UV-beskyttet
SE: UV-skyddad




DK: Let aftageligt
NO: Lett avtagelig
SE: Lätt avtagbar



DK: Åndbart
NO: Åndbart
SE: Andningsbar




DK: Miljø-venligt
NO: Miljøvennlig
SE: Miljøvänlig

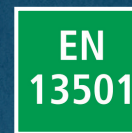

DK: Brandgodkendt
NO: Branngodkjent
SE: Brandgodkänd

1

- DK** Sikre dig, at væggen er tør, ren og plan inden montering af tapetet. Marker bredden og længden af tapetet på væggen. Vær opmærksom på at overlappet er ca. 2 cm i begge sider.
- NO** Sikre deg at veggen er tørr, ren og rett før montering av tapeten. Marker bredden og lengden til tapeten på veggen. Vær oppmerksom på at overlappingen er ca. 2 cm i begge sider.
- SE** Säkra dig att väggen är torr, ren och slät innan monteringen av tapeten. Markera bredden och längden av tapeten på väggen. Var uppmärksam på att överlappningen är ca. 2 cm i båda sidorna.

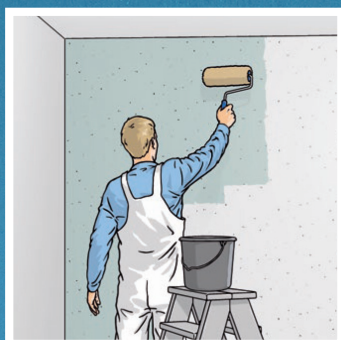


- DK** Brug en malerrulle til at påføre limen på væggen. Tørretid er ikke nødvendig.
- NO** Bruk en malerrull til å påføre limet på veggen. Tørketid er ikke nødvendig.
- SE** Använd en målarrulle till att påföra limet på väggen. Det behöver inte torka.

2

3

- DK** Tapetbanerne monteres med korrekt overlap (overlappet er ca. 2 cm)
- NO** Tapetbanene monteres med korrekt overlapping (overlapping er ca. 2 cm)
- SE** Tapetvådorna monteras med korrekt överlappning (överlappningen är ca. 2 cm)

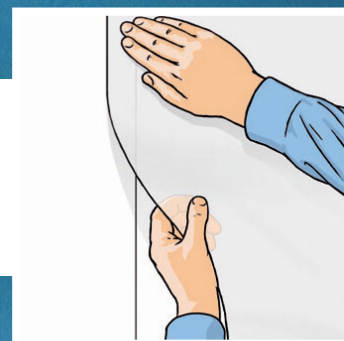

- DK** Ved hjælp af en malerrulle presses tapetet forsigtigt ind mod væggen.
- NO** Ved hjelp av malerrull presses tapeten forsiktig inn mot veggen.
- SE** Med hjälp av en målarrulle pressas tapeten försiktigt in mot väggen.

4

MONTERINGSVEJLEDNING / MONTERINGSVEILEDNING / MONTERINGSVÄGLEDNING

TIL/FÖR TAPET




DK: PVC-fri
NO: PVC-fri
SE: PVC-fri



DK: Robust
NO: Robust
SE: Robust



DK: Svært brandbart
NO: Svært brennbart
SE: Hårt brandfarlig

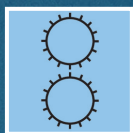

DK: UV-beskyttet
NO: UV-beskyttet
SE: UV-skyddad



DK: Let aftageligt
NO: Lett avtagelig
SE: Lätt avtagbar



DK: Åndbart
NO: Åndbart
SE: Andningsbar



DK: Miljø-venligt
NO: Miljøvenlig
SE: Miljövämlig



DK: Brandgodkendt
NO: Branngodkjent
SE: Brandgodkänd

5

- DK** Straks efter montering tørres tapetet forsigtigt over med en blød og letfugtig klud.
- NO** Straks etter montering tørkes tapeten forsiktig med en myk og lett fuktig klut.
- SE** Direkt efter monteringen torkas tapeten försiktigt med en mjuk och lätt fuktad trasa.



- DK** Når tapetet er monteret med korrekt overlap, vil det være muligt at tilrette tapetet hvis det ikke sidder helt korrekt. Dette skal gøres mens limen er våd. Gnid herefter tapetet på plads med en malerrulle.
- NO** Når tapeten er montert med korrekt overlapping vil det være mulig å tilrette tapeten hvis det ikke sitter helt korrekt. Dette skal gjøres mens limet stadig er vått. Juster deretter tapeten på plass med en malerrull.
- SE** När tapeten är monterad med korrekt överlappning, är det möjligt att rätta till tapeten så att den sitter helt korrekt. Detta ska göras medan limmet är vått. Gnid härefter tapeten på plats med en målarrulle.

6

7

- DK** Sikre dig, at dit tapet sidder som ønsket. Skær efterfølgende med en skarp hobbykniv igennem overlappet - både den indvendige og udvendige strimmel fjernes. Til sidst skæres til i topp og bund.
- NO** Sikre deg at tapeten sitter som ønsket. Skjær så med en skarp hobbykniv gjennom overlappingen, både den innvendige og utvendige strimmelen fjernes. Til sist skjæres det til i topp og bunn.
- SE** Säkra dig att din tapet sitter som önskat. Därefter skär du igenom överlappet med en vass hobbykniv - allt som skärs bort tas bort, både det invändiga och utvändiga. Till sist skär du till tapeten i topp och botten.



- DK** Når tapetet er tør - tørres eventuelle limrester væk med en blød og letfugtig klud.
- NO** Når tapeten er tørr, tørkes eventuelle limrester vekk med en myk og lett fuktig klut.
- SE** När tapeten är torr - torkar du av eventuella limrester med en mjuk och fuktig trasa.

8